




1. alat

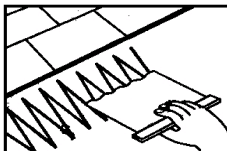


2. Ljepljenje po cijeloj površini

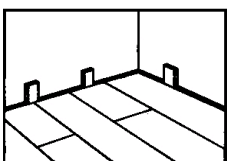


3. Rubne praznine

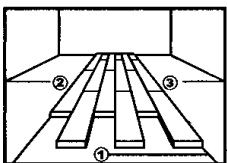


4. vodoravno postavljanje

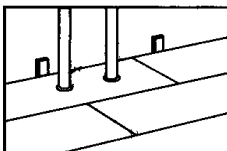

5. Odrežite u razini cijevi

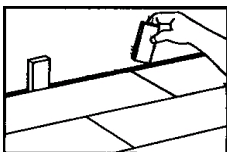

6. uklonite zaglavke nakon postavljanja

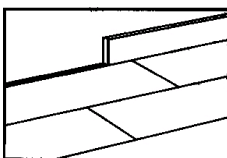

7. Letvica popunjava oslobođenu prazninu

## UPUTE ZA POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE

### SKLADIŠTENJE

Nakon kupovine seljački pod skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru s temperaturom između 15-25°C. Prije postavljanja čuvati seljački pod najmanje 48 sati u prostoriji zagrijanoj na sobnoj temperaturi (18-20°C), vlažnost zraka 50-60%. Vlaga u elementima seljačkog poda treba iznositi 9% ( $\pm 2\%$ ). Savjetuje se uskladiti nijanse u prostoriji. Prije postavljanja seljačkog poda svi završni radovi moraju biti gotovi i zidovi potpuno suhi. Nakon postavljanja seljačkog poda, Spačva ne prihvaća reklamacije.

### PODLOGA

**Postavljanje na betonsku podlogu-** podloga mora biti čvrsta i ravna, bez pukotina i čista. Maksimalna vlaga betonske podloge ne smije iznositi više od 2%. Koristiti dvokomponentna ljepila koja nisu na bazi vode ili još bolje poliuretanska elastična ljepila uz obavezno pridržavanje uputa proizvođača ljepila. Zbog dimenzija je potrebno koristiti montažne gurtne (stegače) koji zadržavaju daske sljubljene dok ljepilo ne stegne daske, jer u betonsku podlogu nije moguće zakucati čavliće.

**Postavljanje na podne ploče-** ugradnja na pripremljenu suhu površinu (estrih) preko kojeg su položene ploče (podne parootporne iverice sa utorom i perom ili OSB ploče minimalne debljine 18 mm) montirane sukladno uputama proizvođača korištenih materijala. Podovi se učvršćuju zabijanjem čavlića u pero pod kutem od 45°. Također se preporuča i dvokomponentno ljepilo jer tada čavlić privuče i drži daske dok se ljepilo ne stigne. Ovaj način postavljanja omogućava ugradnju seljačkog poda u vrlo kratkom roku.

**Seljački pod se postavlja pažljivo, savjetuje se da postavljanje vrši stručni i kvalificirani podopolagači.**

**Drvo je prirodni materijal pa se mogu dogoditi nijanse na daskama. Savjetujemo vam prije postavljanja da otvorite više paketa dasaka i da ih dobro promiješate kako biste uskladili nijanse u prostoriji.**

### PRIJE POSTAVLJANJA

**Prostorija neka bude suha, zatvorena, ostakljena.** Temperatura neka bude između 18 i 20°C. Parket se ne smije postavljati ako relativna vlažnost zraka nije između 50% i 60%.

### NAKON POSTAVLJANJA

Nakon postavljanja seljački pod ostaviti 7-10 dana da se malo "smiri" i prilagodi prostoru. U prostoriji u kojoj je postavljen seljački pod potrebno je održavati temperaturu i relativnu vlažnost zraka. Seljački pod se održava suhom ili navlaženom krpom uz korištenje prikladnih sredstava za čišćenje i održavanje drvenih podloga. Pravilno postavljen i održavan seljački pod traje doživotno.